


(M) E L I S S A

646-049



DK	Håndmikser.....	2
SE	Elvisp.....	4
NO	Flex Massager.....	6
FI	Sähkövatkain.....	8
UK	Hand mixer.....	10
DE	Handmixer.....	12
PL	Mikser reczny.....	14

www.adexi.eu

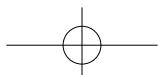

VALG AF HASTIGHED:

Position 0 betyder at håndmixeren er slukket.
Position 1-5 er forskellige hastigheder.
Position 1 er den laveste hastighed og 5 er den højeste.
Når man starter med at tilberede noget, piske noget flydende eller når der skal tilsettes flere ingredienser, er det bedst at starte ved position 2 og så stille og roligt lade hastigheden stige.

MIXER-VEJLEDNING:

Speed	Beskrivelse
1-2	Ved eks. mel, smør og kartofler.
3	F.eks. salatdressinger.
4	Til mixning af lette kager m.v.
5	Ved cremede konsistenser som f.eks. is, æggehvider eller Flødeskum

NB! Ved rugbrødsdej og andre "tunge" dej, må der max være 750g dej.

UDLØSER-KNAP:

For at få piskerisene/dejkrogene af, slukkes håndmixeren og udløserknappen trykkes ned. Herefter kan piskerisene/dejkrogene ude af mixeren.

TURBOKNAPPEN

Turboknappen kan aktiveres ved hver enkelt hastighed og dermed øge hastigheden en smule.

RENGØRING:

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Rengør piskerisene og dejkrogene i sæbevand eller i opvaskemaskinen.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:



Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af, på betingelse af at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

VASK ALDRIG MOTORDELEN.

Tør den kun af med en fugtig klud.

GARANTIEN GÆLDER IKKE:

- hvis ovennævnte ikke iagttages.
- hvis apparatet har været misligholdt, været utsat for vold eller lidt anden form for overlast.
- for fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.
- hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vores produkter på funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du ska få största möjliga glädje av din handmixer, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning före du tar handmixern i bruk. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle få bruk för att repetera handmixerns funktioner.

(Nätspänning: 230V - 50 Hz)

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER:

1. Läs hela bruksanvisningen
2. För att undvika elektriska stötar bör du kontrollera att sladd och kontakt är torra. Om motordelen, sladden eller kontakten trots allt blir våta, dra då omedelbart ur kontakten. Torka av produkten ordenligt innan du använder den igen. Om det har kommit vatten i motordelen ska mixern lämnas in för reparation.
3. Undvik att rycka i sladden när kontakten dras ur. Tag alltid kontakten ut ur väggkontakten när apparaten inte används, när du monterar vispar och degkrokar och innan apparaten rengörs.
4. Motordelen får inte sänkas ner i någon form av vätska och får inte heller sköljas av under rinnande vatten. Vid rengöring se nedanstående.
5. Barn ska hållas under uppsyn när apparaten används.
6. Handmixern bör förvaras oåtkomligt för barn.
7. Se till att sladden inte kommer i kläm bakom bord, skåp osv. Och att den inte kommer i kontakt med värmekällor som spis, kokplattor och gasbloss.
8. Använd inga andra tillbehör än de som följer med. Om andra används bortfaller garanti.
9. Apparaten får inte vara tänd utan att den används till att vispa eller röra i en skål eller liknande.

10. Om handmixern eller sladden skulle skadas, undvik då att använda den, eftersom det behövs specialverktyg. Lämna in handmixern för reparation i stället.
11. Vänta tills visarna/degkrokarna står helt stilla innan de lyfts upp ur smeten/degen.
12. Handmixern får användas max. 10 minuter åt gången.
13. Om man vill använda mixern omedelbart efter de 10 minuterna, ska apparaten först stängas av och svalna av innan den används igen. Får endast användas inomhus.
14. Denna apparat är bara för vanligt hushållsändamål – inte till industriellt eller kommersiellt bruk.
15. Diska alla lösa delar före de används för första gång.

ANVÄNDNING

Montering av visp

Se till att kontakten är utdragen och ställ in knappen på 0 (=off). Sätt fast visarna/degkrokarna i hålen på handmixerns undersida till du hör ett "klick".

Sätt in degkroken med ring i det markerade hålet nertill. Sätt inte in den på fel sida.

1. Anslut apparaten till 230V.
2. För att undvika att det sprutar, rekommenderar vi att visarna/degkrokarna sätts ner i det som ska vispas/ältas innan handmixern startas.
3. Välj hastighet genom att skjuta knappen uppå handmixern framåt.

VAL AV HASTIGHET

Position 0 betyder att handmixern är avslagen.

Position 1-5 är olika hastigheter.

Position 1 är den lägsta och 5 den högsta.

När man påbörjar tillagning av något, vispar något flytande eller när fler ingredienser ska tillsättas, är det bäst att börja med position 2 och så låta hastigheten öka allt eftersom.

MIXER-VÄGLEDNING:

Hastighet	Beskrivning
1-2	T.ex. mjöl, smör och Potatis
3	T.ex. salladssressingar
4	Till blandning av lättä kakor osv.
5	Vid krämiga konsistenser som t.ex. glass, äggvitor eller vispgrädde.

OBS! Vid rågbrödsdeg och andra "tunga" degar, får det vara max. 750 gr deg.

UTLÖSNINGSKNAPP

För att få av visparna/degkrokarna ska handmixern stängas av och utlösningssknappen tryckas ner. Härrefter kan visparna/degkrokarna tas ut ur mixern.

TURBOKNAPPEN

Turboknappen kan aktiveras vid varje hastighet och därmed öka hastigheten något.

RENGÖRING

1. Dra ur kontakten.
2. Diska visparna och degkrokarna för hand eller i diskmaskinen.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: 

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa

fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

DISKA ALDRIG MOTORDELEN

Torka bara av den med en fuktig trasa.

GARANTI

Garanti gäller enligt konsumentköplagen. Under garantitiden ansvarar generalagenten för fel som uppkommit p.g.a. materiefel eller tillverkningsfel. Skulle dessa fel uppstå kommer apparaten att repareras eller bytas ut beroende på vad generalagenten eller dess ombud anser nödvändigt.

Fel som uppstått p.g.a. felaktigt användande t ex att apparaten stått påslagen kontinuerligt, felaktig spänning, överslag eller normal förslitning omfattas inte av garantin. Garantin gäller inte heller om reparationer eller ingrepp gjorts av icke auktoriserade serviceombud. Garantin gäller endast om inköpsdatum kan styrkas genom datum-stämplat kassavititto.

På grund av konstant utveckling av våra produkter vad gäller funktion och design, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående avisering.

IMPORTÖR

Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.



NO

INTRODUKSJON

For å få best mulig nytte av denne håndmikseren bør du lese nøye gjennom bruksanvisningen og gjøre deg kjent med apparatet før du tar det i bruk. Ta vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

1. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen.
2. Før du kobler apparatet til strømforsyningen, skal du kontrollere at strømforsyningen samsvarer med informasjonen angitt på merkeplaten i bunnen av apparatet. 230 V, 50 Hz.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk, når du monterer eller demonterer tilbehør, og før du rengjør apparatet.
4. For å hindre fare for brann eller elektrisk støt skal du ikke legge apparatet i vann eller annen væske eller la vann komme i kontakt med elektriske koblinger eller brytere.
5. Ikke bruk håndmikseren uten montert tilbehør eller bolle.
6. Ikke bruk håndmikseren hvis ledningen eller tilbehøret er skadet. Hvis håndmikseren ikke fungerer eller er skadet, skal du ta kontakt med et autorisert serviceverksted. Ikke utfør reparasjoner selv. Hvis håndmikseren er brukt på feil måte eller til andre formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen, kan ikke produsenten holdes ansvarlige for eventuelle skader.
7. Påse at verken apparatet eller strømledningen kommer i kontakt med varme overflater (f.eks. kokeplater eller elektriske ovner) eller andre varmekilder.
8. Ikke trekk støpselet ut av stikkontakten ved å dra i ledningen. Ta i stedet tak i selve støpselet.
9. Påse at ledningen ikke henger over kanten på arbeidsbenken.

10. Ikke bruk apparatet utendørs.
11. Ikke bruk håndmikseren til andre formål enn den er beregnet til.
12. Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger.
13. Demonter vispene eller eltekrokene før du rengjør dem.
14. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av produsenten av apparatet, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
15. Vask vispene, eltekrokene og bollen i varmt såpevann før du tar håndmikseren i bruk. Skyll godt og tørk.

ADVARSEL: Når du har slått av apparatet, skal du alltid la tilbehøret stanse helt før du tar tak i det.

ADVARSEL: Ikke la håndmikseren gå i mer enn 10 minutter om gangen. Slå alltid av motoren og la den avkjøles før du bruker apparatet igjen.

BRUKE HÅNDMIKSEREN

Montere vispene
Sett hastighetsbryteren på 0 (= av).
Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten. Sett i én visp/eltekrok om gangen ved å sette stangen inn i hullet på undersiden av mikseren. Trykk og vri litt på tilbehøret til det klikkes på plass.
Sett inn eltekroken med ringen i det merkede hullet nederst. Ikke sett den inn på feil side.

MIKSE:

Plasser vispene eller eltekrokene ned i ingrediensene før du slår på mikseren, slik at du unngår sprutting.
Start blandingen eller miksinga ved lav hastighet. Øk deretter hastigheten iht. oppskriften. Tilsett ingrediensene sakte mens du mikser.
Du kan når som helst slå av håndmikseren. Bollen skrapes innvendig med en slikkepott av plast. Når du er ferdig med å mikse,

stiller du inn mikseren på 1 (= av) og venter til vispene eller eltekrokene stanser helt før du fjerner mikseren fra bollen. Hvis bollen er for full, vil motoren belastes unødig. Les om innstilling av riktig hastighet nedenfor.

HASTIGHETSINNSTILLING

I posisjon 0 er håndmikseren slått av. Posisjon 1–5 er forskjellige hastigheter. Posisjon 1 er laveste og 5 er høyeste hastighet.

MIKSEVEILEDNING:

Hastighet	Beskrivelse
1-2	God starthastighet for store mengder ingredienser og tørre ingredienser som mel, smør og poteter.
3	Best hastighet for flytende ingredienser til salatdressinger.
4	Når du skal blande deiger til kaker, kjeks og brød.
5	Til å piske smør og sukker, ukokt slikkeri og desserter.

Når du skal mose poteter og piske krem. Når du skal piske egg, varm glasur, flytende blandinger osv.

DEMONTERE VISPENE/ELTEKROKENE:

Trekk ut støpselet og still inn hastighetsbryteren på 0 (= av). Tøm ut blandingen og skrap ut ev. Rester med en slikkepott av plast. Ta tak i stengene på vispene/eltekrokene og trykk på utløserknappen. Vispene og eltekrokene løses ut og kan lett fjernes.

RENGJØRING

Før du rengjør apparatet, skal du alltid trekke støpselet ut av stikkontakten. Rengjør vispene og eltekrokene i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin.

MILJØINFORMASJON

Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, ettersom elektrisk og elektronisk avfall må avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

ADVARSEL: Legg aldri apparatet i vann. Apparatet skal tørkes av med en myk, fuktig klut. Ikke bruk skuresvamp eller slipende rengjøringsmidler.

GARANTIEN GJELDER IKKE

- hvis punktene ovenfor ikke er fulgt
- hvis det ikke er utført anbefalt vedlikehold på apparatet, eller hvis apparatet er blitt utsatt for hard behandling eller er skadet på annet vis
- ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømforsyningsnettet
- hvis produktet er blitt reparert eller endret på noen måte av uautoriserte personer

IMPORTØR

Adexi Group

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas ennen kuin otat uuden sähkövatkaimesi käyttöön. Suosittelemme lisäksi käyttöoppaan säilytämistä mahdollista tulevaa käyttöä varten. (Verkkojännite: 230V - 50 Hz)

TÄRKEÄT TURVATEKNISET

TOIMENPITEET:

1. Lue opas kokonaisuudessaan.
2. Tarkista, että johto ja pistoke ovat kuivat, jotta vältät sähköiskuja. Sammuta laite välittömästi, jos moottoriosa, johto tai pistoke kuitenkin kastuvat. Kuivaa laite huolellisesti ennen kuin jälleen käytät sitä. Jos moottoriosaan on tullut vettä, laite on toimitettava huoltopisteeseen korjattavaksi.
3. Älä vedä johdosta; tartu pistokkeeseen kun irrotat sen pistorasiasta. Irrota aina pistoke pistorasiasta kun laite ei ole käytössä, kun kiinnität ja irrotat vatkaimet ja taikinakoukut sekä ennen kuin aloitat laitteen puhdistamisen.
4. Moottoria ei saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin eikä sitä saa huuhdella juoksevan veden alla. Puhdista alla olevien ohjeiden mukaan.
5. Lapset on pidettävä valvonnan alaisina kun laite on käytössä.
6. Laite on säilytettävä lasten ulottumattomilla.
7. Älä koskaan anna laitteen johdon joutua puristuksiin esimerkiksi pöytien taakse tai laatikoiden väliin tai olla lämpölähteiden kuten keittolevyjen tai unun lähellä.
8. Laitteen kanssa ei saa käyttää muita kuin toimitukseen sisältyviä lisätarvikkeita. Jos laitteeseen käytetään muita lisätarvikkeita, takuu mitätöityy.
9. Laite ei saa olla käynnissä, jos se ei ole käytössä, toisin sanoen sillä esimerkiksi vatkataan tai sekoitetaan.

10. Älä käytä sähkövatkainta jos se tai sen johto vahingoittuu. Toimita laite huoltopisteeseen tutkittavaksi ja korjattavaksi, korjaukseen tarvitaan erikoistyökaluja.
11. Nosta vatkaimet tai taikinakoukut kulhosta vasta kun ne ovat pysähtyneet.
12. Sähkövatkaina saa käyttää korkeintaan 10 minuuttia kerralla. Jos sähkövatkaimen käytöö halutaan jatkaa, tai sitä halutaan käyttää yli 10 minuuttia, sähkövatkainta sammutetaan ja sen annetaan jäähtyä ennen kuin se jälleen käynnistetään.
13. Laitetta saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.
14. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa – ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
15. Pese kaikki irralliset osat ennen ensimmäistä käytökertaa.

KÄYTÖTÖ:

Vatkainten ja taikinakoukkujen kiinnittäminen.

Irrota pistoke pistorasiasta ja aseta näppäin asentoon 0 (=off). Aseta vatkaimet tai taikinakoukut laitteen alla oleviin reikiin, kun kuulet "klik-äänen" ne ovat paikoillaan. Aseta levyllä varustettu taikinakoukku pohjassa olevaan merkityyn reikään. Älä aseta sitä väärälle puolelle.

1. Liitä laite 230V:n.
2. Laita vatkaimet/taikinakoukkuun kulhoon, jossa on taikina t.m.s. ennen kuin käynnistät sähkövatkaimen. Näin vältät roiskumiset.
3. Valitse nopeus työtämällä näppäin eteenpäin.

NOEPUDEN VALINTA:

Asento 0 tarkoittaa, että sähkövatkain on sammutettuna.
Asennot 1-5 ovat eri nopeuksia.
Asento 1 on alhaisin nopeus ja 5 suurin.
Kun valmistus aloitetaan, juoksevaa ainetta vatkataan tai kun aineita lisätään on suosittelたavaa aloittaa asennosta 2 ja lisätä nopeutta vaiheittan varovasti.

OHJEITA:

Nopeus Kuvaus

- 1-2 Esimerkiksi jauhot, voi ja perunat.
- 3 Esimerkiksi salaattikastikkeet.
- 4 Koostumukseltaan kevyet kakkutaikinat j.n.e.
- 5 Koostumukseltaan paksut massat, kuten jäätelö, valkuaiset ja kermavaahto

HUOM! Raskaita taikinoita, kuten ruisleipätaikinaa, saa kerralla olla korkeintaan 750 grammaa.

VAPAUTUSNÄPPÄIN:

Vatkaimet/taikinakoukut poistetaan siten, että sähkövatkain sammutetaan ja vapautusnäppäin painetaan alas. Tämän jälkeen vatkaimet/taikinakoukut voi poistaa laitteesta.

TURBONÄPPÄIN

Turbanäppäintä voi käyttää jokaisella nopeudella ja lisää tällöin nopeutta hiukan.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:



Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteron mukaan koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset

kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat lähimältä jälleenmyyjältä, tukku kauppiaalta tai paikalliselta viranomaisilta.

PUHDISTUS:

1. Vedä pistoke ulos pistorasiasta.
2. Tiskaa vatkaimet ja taikinakoukut käsin astianpesuaineella tai astianpesukoneessa.

ÄLÄ KOSKAAN PESE MOOTTORIOSAA.

Pyyhi se puhtaaksi kostealla liinalla.

TAKUU EI KATA:

- Jos yllämainittuja ohjeita ei ole noudatettu.
- Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti, jos sitä on käsitetty väkivalloin tai jos sitä on vaurioitettu jollain muulla tavalla.
- Jos laitetta on jollain tavalla korjannut tai muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole siihen asianmukaista valtuutusta.
- Jakelukanavien virheitä ja puutteista johtuvia virheitä ja vikoja.

Koska jatkuvasti kehitämme sekä tuotteidemme toimivuutta että niiden muotoilua, varaamme oikeuden tuotteen muuttamiseen ilman edeltävää ilmoitusta.

MAAHANTUOJA

Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheitä.

UK

INTRODUCTION

Please read this instruction manual carefully and familiarise yourself with your new Hand Mixer before using for the first time. Please retain this manual for future reference.

SAFETY WARNINGS

1. Read all instructions carefully.
2. Before connecting to the power supply ensure that the supply corresponds to the information on the rating plate on the bottom of the apparatus. 230V-50Hz.
3. Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use, when you put on or remove accessories and before cleaning the appliance.
4. To prevent fire or shock hazard do not immerse the housing in water or any other liquid, or allow water to come into contact with electrical connections or switches.
5. Never use the hand mixer without attachments and without using a bowl.
6. Do not operate the hand mixer if the cord or the appliance is damaged. Should your hand mixer fail to operate or should it be damaged, please contact an authorised service centre for all repairs. In case the hand mixer is misused or operated in any manner other than described in these instructions for use, no liability will be undertaken for possible damage.
7. Take care that neither the housing nor the mains lead of the hand mixer get in touch with hot surfaces (such as hot plates of an electric stove) or any other source of heat.
8. Do not unplug the appliance from the mains supply socket by pulling on the mains lead.
9. Take care that the mains lead does not trail over the front of the work surface.
10. Do not use outdoors.
11. Do not use hand mixer for other than intended use.

12. This appliance is for household use only.
13. Remove beaters or dough hooks from hand mixer before washing them.
14. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.
15. Before using the mixer, wash beaters, dough hooks and bowl in warm soapy water. Rinse thoroughly and dry.

WARNING: After you have switched off the appliance, always allow the attachments to stop rotating before you attempt to touch them.

WARNING: Do not let the hand mixer operate continuously for more than 10 minutes. Always switch off the motor and allow it to cool before re-using the appliance.

INSTRUCTIONS FOR USE

Inserting beaters

Put the speed control at 0 (=off). Be sure cord is unplugged from electrical outlet. Insert one beater/dough hook at a time by placing stem end of beaters into opening on bottom of the mixer.

Insert the dough hook with wafer in the marked hole on the bottom. Do not insert it on the wrong side.

Press and twist lightly until beater clicks into position.

MIXING:

Place beaters or dough hooks into the ingredients before switching on to avoid splashes.

Begin blending or mixing at a low speed. Follow recipe instructions for additional speeds. Ingredients can be added slowly during mixing.

Turn off the mixer as needed. To scrape sides and bottom of bowl with a plastic spatula.

When mixing is completed, turn the unit to 0(=off) and wait till beaters or dough hooks stop spinning before remove the mixer from the bowl.

If your mixing bowl is too full you will put an excessive strain on the motor. For the right speed refer to the end of these instructions.

SPEED POSITION

Position 0 means that the hand mixer is turned off.

Position 1-5 is different speeds.

Position 1 is the lowest speed and 5 is the highest speed.

MIXING GUIDE:

Speed Description

1-2 This is a good starting speed for bulk and dry foods such as flour, butter and potatoes.

3 Best speed to arts liquid ingredients for mixing salad dressings.

4 For mixing cakes, cookies and quick breads.

5 For creaming butter and sugar, beating uncooked candy, desserts.

For whipping potatoes, whipping cream.

For beating eggs, cooked icings, liquid mixture etc.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol: 

This means that this product must not be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In certain member states,

used appliances can be returned to the retailer where they were bought on the condition you buy new products. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what to do with electrical and electronic waste.

REMOVING THE BEATERS/DOUGH HOOKS:

Unplug the mixer, set the speed control to 0(=off) position. Scrape excess patter with a plastic spatula. Grasp stems beaters/dough hooks with your hand and press the release button on the Beaters or dough hooks will unlock for easy removal.

CLEANING Before cleaning, always disconnect from the mains. Clean the beaters and the dough hooks in warm soapy water or in the dishwasher.

WARNING: Never immerse the housing in water. To clean the housing, wipe with a soft damp cloth. Do not use scouring creams or powders.

THE WARRANTY DO NOT COVER:

- If the above points have not been observed.
- If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.
- Errors or faults owing to defects in the electric distribution system.
- If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorised.

IMPORTER

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.



DE

EINLEITUNG

Um möglichst viel Freude an Ihrem Handmixer zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen. (Netzspannung: 230 V - 50 Hz)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durch.
2. Zur Vermeidung von Stromschlägen sicherstellen, daß Kabel und Stecker trocken sind. Sofern Motorblock, Kabel oder Stecker dennoch naß werden sollten, Stecker mit der gebotenen Vorsicht vor Stromschlägen sofort abziehen. Die Teile vor der erneuten Anwendung sorgfältig abtrocknen. Sollte Wasser in den Motorblock gelangt sein, so ist der Handmixer von einem Fachmann reparieren zu lassen.
3. Zum Herausziehen des Steckers nicht am Kabel ziehen. Stecker bei Nichtgebrauch des Geräts, vor dem Aufsetzen bzw. Abnehmen von Quirlen und Knethaken und vor dem Reinigen stets abziehen.
4. Der Motorblock darf in keinerlei Flüssigkeiten getaucht werden und auch nicht unter fließendem Wasser abgespült werden. Zur Reinigung siehe nachstehend.
5. Kinder sind zu beaufsichtigen, während das Gerät in Betrieb ist.
6. Das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren.
7. Sicherstellen, daß das Kabel nicht hinter Tischen, Schränken o.ä. eingeklemmt wird und nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Herd, Kochplatten oder Gasflamme gelangt.
8. Kein anderes Zubehör als das mitgelieferte benutzen. Bei Anwendung anderen Zubehörs entfällt die Garantie.
9. Das Gerät nicht ohne Quirle oder Knethaken und nicht ohne Schüssel o.ä. benutzen.
10. Falls der Handmixer oder das Kabel beschädigt wird, benutzen Sie beides bitte nicht. Lassen Sie das beschädigte Teil von einem Fachmann reparieren, da Spezialwerkzeug erforderlich ist.
11. Quirle bzw. Knethaken müssen ganz zum Stillstand gekommen sein, bevor sie aus der Masse herausgehoben werden.
12. Der Handmixer darf max. 10. Min. ununterbrochen benutzt werden. Vor einem erneuten Einsatz das Gerät ausschalten und vollständig abkühlen lassen.
13. Nur in Innenräumen benutzen.
14. Das Gerät ist nur zur Anwendung im Haushalt vorgesehen. Industrieller oder gewerblicher Einsatz ist unzulässig.
15. Sämtliche Teile vor dem Erstgebrauch abwaschen.

ANWENDUNG:

Quirle bzw. Knethaken aufsetzen Stecker abziehen und Geschwindigkeitsregler auf 0 (= Aus) stellen.

Quirle/Knethaken in die Öffnungen am Boden des Handmixers einsetzen, bis sie einrasten.

Den Teighaken mit Ring in die markierte Öffnung am Boden einsetzen. Nicht falsch herum einsetzen.

1. Gerät an 230 V anschließen.
2. Zum Vermeiden von Spritzern empfiehlt es sich, die Quirle/ Knethaken vor dem Einschalten des Mixers in das zu bearbeitende Gut zu tauchen.
3. Zum Einstellen der Geschwindigkeit den Regler oben auf dem Handmixer nach vorn schieben.

GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN

Position 0: Der Handmixer ist ausgeschaltet.

Position 1-5: verschiedene Geschwindigkeiten.

Position 1 ergibt die niedrigste Geschwindigkeit,

Position 5 die höchste. Vor einer Zubereitung, dem

Verquirlen von flüssigem Gut oder zum Hinzugeben mehrerer Zutaten empfiehlt es sich, in Position 2 zu beginnen und die Geschwindigkeit langsam zu erhöhen.

MIXER-ANLEITUNG

Geschwindigkeit Beschreibung

- | | |
|-----|--|
| 1-2 | z.B. Mehl, Butter und Kartoffeln |
| 3 | z.B. Salatdressings |
| 4 | zum Mixen leichter Kuchen u.a.m. |
| 5 | für Gut cremiger Konsistenz wie z.B. Eiscreme, Eiweiß oder geschlagene Sahne |

Bitte beachten: Beim Bearbeiten von Schwarzbroteig und anderen „schweren“ Teigen darf die Menge 750 g Teig nicht überschreiten.

AUSLÖSETASTE:

Zum Abnehmen der Quirle/Knethaken den Handmixer ausschalten und die Auslösetaste drücken. Danach lassen sich die Quirle/Knethaken herausziehen.

TURBOTASTE: Die

Turbotaste kann bei jeder Geschwindigkeit aktiviert werden, um die Geschwindigkeit etwas zu erhöhen.

REINIGUNG:

1. Stecker abziehen.
2. Quirle und Knethaken in Seifenwasser oder in der Spülmaschine reinigen.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt dieses Zeichen trägt:



Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedsstaat für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedsstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren.

DEN MOTORBLOCK NIEMALS

ABWASCHEN. Nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

DIE GARANTIE GILT NICHT –

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist;
- bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind;
- bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die nicht von uns autorisiert sind.

IMPORTEUR

Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.

WPROWADZENIE

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz zapoznanie się z samym urządzeniem przed pierwszym użyciem miksera. Zaleca się zachowanie tej instrukcji i korzystanie z niej w razie potrzeby.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami.
2. Przed podłączeniem do źródła zasilania upewnij się, że jego parametry odpowiadają danym na tabliczce znamionowej, umieszczonej na spodzie urządzenia. 230 V - 50 Hz
3. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieci zasilającej, gdy urządzenie nie jest używane, przy zakładaniu bądź usuwaniu akcesoriów lub przed czyszczeniem urządzenia.
4. Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzaj obudowy w wodzie ani żadnym innym płynie oraz nie pozwalaj, aby woda weszła w kontakt ze złączami lub przełącznikami elektrycznymi.
5. Nigdy nie używaj miksera ręcznego bez akcesoriów i miski.
6. Nie używaj miksera ręcznego, jeżeli jest on uszkodzony lub jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający. Jeżeli mikser nie działa lub jest uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym, który dokona wszelkich napraw. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego wykorzystania

miksera lub użycia go w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją.

7. Dopoluj, aby obudowa i przewód zasilający miksera nie stykały się z żadnymi gorącymi powierzchniami (takimi jak gorąca powierzchnia kuchenki elektrycznej) ani z innym źródłem ciepła.
8. Nie wyłączaj urządzenia z gniazdka sieci zasilającej, ciągnąc za przewód zasilający.
9. Dopoluj, aby przewód zasilający nie dostał się na przednią część powierzchni roboczej.
10. Nie używaj urządzenia na wolnym powietrzu.
11. Nie używaj miksera do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
12. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
13. Przed umyciem trzepaczki i mieszadła wyjmij je z miksera.
14. Nie używaj akcesoriów nieoryginalnych ani niezalecanych przez producenta urządzenia, gdyż grozi to pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała.
15. Przed użyciem miksera umyj trzepaczki, mieszadła i miskę w cieplej wodzie ze środkiem czyszczącym. Dokładnie je opłucz i wysusz.

OSTRZEŻENIE: Po wyłączeniu urządzenia przed dotknięciem akcesoriów należy odczekać, aż przestaną się obracać.



OSTRZEŻENIE: Mikser nie powinien działać bez przerwy dłużej niż 10 minut. Zawsze należy wyłączać silnik i pozwalać mu na ostygnięcie przed ponownym uruchomieniem urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Montaż trzepaczek

Ustaw regulację prędkości na • (= wył.). Upewnij się, że przewód zasilający nie jest włożony do gniazdka. Mocuj po jednej trzepaczce/mieszadle, umieszczając koniec trzonka trzepaczki w otworze znajdującym się na spodzie miksera. Włóż płaskie mieszadło w oznaczony otwór na spodzie. Upewnij się, że wkładasz go w otwór właściwą stroną. Przyciśnij trzepaczkę i obracaj ją delikatnie do momentu, kiedy usłyszysz kliknięcie.

MIKSOWANIE

Aby uniknąć rozprysków, przed uruchomieniem urządzenia zanurz trzepaczki lub mieszadła w składnikach.

Zacznij miksować z niedużą prędkością. Zwiększąj prędkość zgodnie z przepisem. Podczas miksowania można powoli dodawać kolejne składniki.

W razie potrzeby wyłącz mikser. Oczyść boki i dno miski plastikową łyapką.

Po zakończeniu miksowania ustaw regulację prędkości na • (= wył.) i zanim wyjmiesz mikser z miski, odczekaj, aż trzepaczki lub mieszadła przestaną się obracać.

Jeżeli miska jest przepełniona, silnik podlega nadmierнемu obciążeniu.

Ustawienia prędkości opisano na końcu niniejszej instrukcji.

USTAWIENIA PRĘDKOŚCI

Pozycja 0 oznacza, że mikser jest wyłączony.

Pozycje 1–5 oznaczają różne prędkości.

Pozycja 1 to najniższa, a pozycja 5 to najwyższa prędkość.

MIKSOWANIE - PRZEWODNIK

Prędkość	Opis
1-2	To dobra prędkość początkowa przy składnikach w postaci masy lub przy składnikach suchych, takich jak mąka, masło i ziemniaki.
3	Najlepsza prędkość do mieszania płynnych składników na sosy do sałatek.
4	Do miksowania ciasta na ciasteczka, placki i szybkie wypieki.
5	Do robienia kremu z masła i cukru, ubijania niegotowanej masy cukrowej, deserów. Do ubijania ziemniaków, śmietany. Do ubijania jajek, gotowanych lukrów, płynnych mieszanek itp.

ZDEJMOWANIE TRZEPACZEK/MIESZADEŁ

Wyłącz zasilanie i ustaw regulację prędkości na 0 (= wył.). Nadmiar rozpryskanych składników usuń plastikową łyapką. Chwyć za trzonki trzepaczek/mieszadeł i naciśnij przycisk zwalniający na mikserze. Trzepaczki lub mieszadła odblokują się, co ułatwia ich zdjęcie.



CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem zawsze należy wyjmować przewód zasilający z gniazdka.

Umyj trzepaczki i mieszadła w ciepłej wodzie ze środkiem czyszczącym lub w zmywarce.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno zanurzać miksera w wodzie. Obudowę czyści się miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy stosować mleczka ani proszku o właściwościach ściernych.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:



Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

- Jeśli powyższe zalecenia nie były przestrzegane.
- Jeśli urządzenie było eksploatowane niewłaściwie, podczas jego obsługi używano siły lub zostało uszkodzone w inny sposób.
- Jeśli uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie było skutkiem awarii sieci zasilającej.
- Jeśli naprawy lub jakiekolwiek modyfikacje urządzenia zostały dokonane przez osoby nieupoważnione.

IMPORTER

Adexi Group

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.